索引／クイックマニュアル

索引 462
クイックマニュアル 472

索引

索引の使いかた

機能名やキーワードを列挙した索引には、「五十音目次」としての機能もあります。なお、「登録」「削除」などの操作については、まず1階層目（**太字**）の機能名やキーワードで検索したのち、2階層目の索引項目から探してください。

〈例〉キャラ電をダウンロードしたいとき

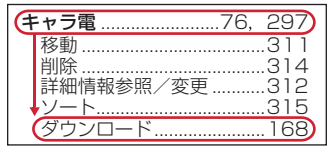

ア行

アイコン一覧 ……37, 39
宛先追加 ……181
アドレス表示 ……202
アフターサービス ……445
アラーム音 ……96
アラーム自動電源ON設定 ……339
アルバム ……310
　アルバム再生 ……312
　追加／削除 ……310
　データの移動／コピー ……311
暗証番号 ……120
アンテナアイコン設定 ……112
イミテーションコール ……351
イヤホン切替設定 ……358
イヤホンスイッチ設定 ……357
イヤホンスイッチ発信／応答 ……358
イルミネーション設定 ……113
　開閉イルミネーション ……114
　着信イルミネーション ……113
　通話中イルミネーション ……113
　ICカードアクセスイルミネーション ……113
イルミネーションマナー ……114
インターネット接続
　フルブラウザ ……278
　iモード ……163
インライン入力 ……362
英語ガイダンス ……376
英語表示 ……117
エニーキーアンサー設定 ……71
絵文字入力 ……365
　一覧 ……419
絵文字D ……181
エリアメール ……215
　受信 ……216
　設定 ……216
遠隔操作設定 ……377
遠隔操作設定（海外） ……397
お預かりセンター→電話帳お預かりサービス
応答保留 ……72
応答保留ガイダンス設定 ……72
オートキーロック ……131
オート着信設定 ……358
オールロック ……122
お気に入り充電ビュー ……104
おサイフケータイ ……248
お知らせタイマー ……337
オプション・関連機器 ……435
オペレータ名表示設定 ……396
おまかせロック ……123
オリジナル証明書 ……173
オリジナルマナーモード ……100
音楽再生音優先設定 ……334
音楽データ一覧画面 ……327
音声メモ ……352
　再生／削除 ……75
音量設定 ……96

カ行

海外用サービス ……397
改行 ……363
ガイド表示領域 ……40
開閉イルミネーション ……114

開閉操作音 98
開閉ロック 131
顔文字一覧 428
顔文字入力 366
各種設定リセット 359
確認画面操作 46
画像 286
アップロード 169
アルバム追加／削除 310
移動／コピー 311
画像の利用 287
削除 314
詳細情報参照／変更 312
スライドショー 287
ソート 315
ダウンロード 167
動作設定 290
パラパラマンガ作成 288
表示 286
表示・保存（ｉモードメール） 195
編集 288
画像／名前表示切替 64, 87, 205
かな漢字変換 363
かな入力方式 363
一覧 413
カメラ 33, 138
明るさ 150
音声録音画面 139
画質 151
画像サイズ 151
画像の縦横切り替え 149
カメラ設定の初期化 152
グリッド 149
サイズ制限 151
撮影画面切り替え 149
撮影方法 138
撮影モード 150
シャッター音 98, 147
ズーム 148
静止画撮影 142
静止画詳細設定 147
静止画保存枚数 140
接写撮影 149
セルフタイマー 148
ちらつき調整 154
手ぶれ補正 150
動画撮影 145
動画撮影時間 141
動画／録音詳細設定 147
ナイトモード 148
品質 151
ファイルの詳細 140
フレーム 150
補正 142
ホワイトバランス 150
連続撮影 143
連続パノラマ撮影 144
ｉモードメール作成 142, 146
画面切替メニュー 337
画面メモ 166
カレンダー→スケジュール帳
キー確認音 98
記号一覧 418
記号入力 365
きせかえツール 108
移動 311
削除 314
詳細情報参照／変更 312
ソート 315
ダウンロード 169
動作設定 109
フォルダ追加／削除 310
きせかえメニュー 43
キャッシュ 161
キャッチホン 373
キャラ電 76, 297
移動 311
削除 314
詳細情報参照／変更 312
ソート 315
ダウンロード 168
動作設定 298
フォルダ追加／削除 310
緊急速報「エリアメール」 215
クイックズーム 200
クイックダイヤル 90
クイック伝言メモ 74
クイックマニュアル 472
クイックメール 190
区点コード入力 368
グループ別発着信設定 84
携帯電話製造番号 159
圏外 55
圏内自動送信 189
公共モード 72
公共モード（電源OFF） 73
公共モード（ドライブモード） 72
国際ダイヤルアシスト設定 68
国際電話 67
国際ローミング 390
個別着信設定 84
個別ICカードロック 256
コンテンツ移行対応 296, 306

サ行

サービスダイヤル 376
在圏状態表示 396
再接続アラーム音 98
最大保存・登録・保護件数 456
超えたとき 315
サイト
操作 160
電話帳登録 171
サイドキー長押し設定 349
サウンドレコーダー 147
音声録音画面 139
サブアドレス設定 69

サブメニュー操作……45
シークレットコード設定……89
シークレット属性
シークレット検索……86
スケジュール……346
電話帳……90
メール……201
自局電話番号……58
辞書……369
ダウンロード……168
辞典……356
自動電源ON／OFF設定……337
自動振り分け設定……207
自動読取機能設定……255
時報イルミネーション……114
車載ハンズフリー……70
充電……52
お気に入り充電ビュー……104
充電確認音……98
充電時間……52
受信結果画面……190, 221
受信中画面……190, 221
受信メール→ｉモードメール
受信レベル……55
受信・自動送信表示設定……212
受話音量……61, 96
受話口……32
省電力……56
省電力モード……117
証明書
暗証番号入力省略設定……175
証明書管理……173
ダウンロード……174, 175
発行接続先設定……175
照明設定……107
明るさ調整……108
サイト……172
照明設定範囲……108
点灯時間設定……107
ｉアプリ……230
ショートカット操作……44
初期設定……56
署名
設定……209
挿入（ｉモードメール）……180
挿入（SMS）……220
新規起動メニュー……336
新着アニメ……114
新着情報……46
人物画像表示設定……106
スイッチ付イヤホンマイク……357
イヤホン切替設定……358
イヤホンスイッチ設定……357
イヤホンスイッチ発信／応答……358
オート着信設定……358
スキャン機能……452
自動更新設定……453
スキャン機能設定……453
スクリーン設定……108
スケジュール
表示・保存（ｉモードメール）……195
スケジュール音……96
スケジュール帳……340
アラーム初期値設定……344
カレンダー画面……340
カレンダーモード設定……341
休日設定……342
クイックスケジュール……343
繰り返しスケジュール……343
コピー／貼り付け……344
削除……345
祝日設定……342
スケジュールアラーム……343
スケジュール詳細画面……344
長期間スケジュール……342
デイリービュー画面……344
登録……342
登録件数確認……346
日付移動……340
メール検索……345
メール作成……345
メンバーリスト……345
用件別表示モード……344
曜日休日設定……342
予告アラーム……343
スピーカー……33
スピーカーホン機能……61
スペシャルモード……110
静止画
画質……151
撮影……142
撮影画面……139
詳細設定……147
表示……286
編集……288
連続撮影……143
連続パノラマ撮影……144
静止画撮影シャッター音……98
赤外線通信……315
受信……317
送信……316
データ送受信設定……319
リモコン機能……319
赤外線ポート……33
積算通話時間……353
積算通話料金……353
セキュリティスキャン→スキャン機能
セキュリティランプ設定……133
接写撮影……149
接続先設定……171
接続待ち時間設定……171
設定状況確認……358
セルフタイマー……148
セルフモード設定……124
セレクトメニュー……43, 348
全画面入力……362
選択受信添付ファイル……194

装飾選択画面 182
送信メール→ｉモードメール
送達通知 222
送話口 32
ソフトウェア更新
書き換え予告アイコン 449
更新お知らせアイコン 449
自動更新 449
自動更新設定 448
即時更新 450
ソフトウェア更新画面 449
予約更新 451

タ行

タイマー（「T」） 66
ダイヤル発信制限 125
ダウンロード辞書 369
卓上ホルダ 53
タスク表示領域 39
単語登録 368
端末暗証番号 120
端末暗証番号変更 121
チェックボックス操作 46
着うたフル®
ダウンロード 325
着信イルミネーション 113
着信許可／拒否設定 133
着信履歴 63
着モーション 95
着もじ 65
チャットメール 217
画面の見かた 217
個人情報設定 218
作成・送信 218
終了 219
受信 218
同報アドレス 219
履歴削除 219
チャットメール画面 217
チャットメール着信設定 94
チャットメンバー設定 217
直前通話時間 353
直前通話料金 353
追加サービス（USSD登録） 382
ツータッチサイト 164
ツータッチｉアプリ 241
通話時間 352
通話中イルミネーション 113
通話中クローズ設定 71
通話中着信設定 376
通話中の着信動作選択 376
通話中保留 61
通話品質アラーム音 98
通話保留音 98
通話料金 352
上限通知アイコン消去 354
通話料金自動リセット設定 353
通話料金上限通知 354
定型文一覧 415
定型文登録 366
定型文入力 365
ディスプレイ 32, 37
一覧画面 40
ガイド表示領域 40
照明設定 107
スクリーン設定 108
タスク表示領域 39
データー括削除 359
データ送受信設定 319
データ通信 384
データ転送
OBEX™通信 384
データ転送モード 130
データ放送全画面 264
テキストメモ 354
アイコン別表示モード 355
完了状態別表示 355
デコメアニメ®
作成 184
テンプレート 185
デコメ®絵文字→絵文字D
デコメール®（デコレーションメール）
作成 181
テンプレート 185
デコメ®ピクチャ 181
手ぶれ補正 150
デュアル時計設定 396
デュアルネットワークサービス 375
テレビ電話 60
明るさ調整 76
受ける 70
受ける（海外利用） 394
映像切り替え 76
音声自動再発信 77
かける 60
かける（海外利用） 393
画像品質設定 76
カメラオフ画像送信 76
画面表示設定 77
キャラ電 76
撮影モード 76
ズーム 76
静止画送信 76
接写撮影 76
着信中の操作 70
ちらつき 76
フレーム選択 76
DTMF送出 66
テレビ電話画像選択 78
テレビ電話切替機能通知 78
テレビ電話使用機器設定 79
テレビ電話動作設定 77
テロップ表示設定 178
電源
自動電源ON／OFF設定 337
電源OFF時ICロック設定 257

電源ON／OFF 55
伝言メモ 74
クイック伝言メモ 74
再生／削除 75
伝言メモ応答ガイダンス設定 74
伝言メモ応答時間設定 74
転送でんわサービス 374
転送でんわ（海外） 397
電卓 354
引用 366
電池
充電 52
充電時間 52
使用時間 52
電池アイコン設定 112
電池アラーム音 99
電池残量 55
電池パックの取り付け／取り外し 50
電池レベル表示 55
添付ファイル削除 197
添付ファイル自動再生設定 211
添付ファイル（自動受信） 195
添付ファイル（選択受信） 194
添付ファイル（送信） 187
変更／解除 188
電話
受ける 70
受ける（海外利用） 394
かける 60
かける（海外利用） 393
着信中の操作 70
通話中着信音 71
発信オプション 67
電話着信音 95
電話着信画像設定 105
電話着信設定／テレビ電話着信設定 94
電話帳 82
引用 366
グループ設定 84
コピー 88
削除 89
修正 88
詳細画面 87
電話番号／メールアドレス入替え 88
登録 83
登録件数確認 90
発信オプション 67
発番号設定 89
表示・保存（ｉモードメール） 195
メモリ番号入替え 88
FOMAカード／FOMA端末へコピー 89
電話帳お預かりサービス 135
画像 290
電話帳 91
メール 201
電話帳検索
グループ検索 86
シークレット検索 86
全件表示（50音） 86
電話番号検索 86
メモリ番号検索 86
ランキング検索 86
ロケットサーチ 86
電話帳検索優先設定 86
電話発信画像設定 105
電話番号表示 58
電話／メール着信時設定 131
問合せ画像設定 107
動画再生ソフト 436
動画撮影シャッター音 98
動画メモ 352
動画／ｉモーション
アップロード 169
アルバム追加／削除 310
移動／コピー 311
キャプチャ 295
サイズ切り出し 295
再生 291
再生・保存（ｉモードメール） 195
削除 314
撮影 145
撮影画面 139
しおり設定 292
取得 176
詳細情報参照／変更 312
選択切り出し 295
ソート 315
動画／ｉモーションの利用 294
動作設定 296
プレイリスト 293
編集 294
録音詳細設定 147
ｉモーション設定 177
同報送信 181
トータルカスタマイズ 112
特殊記号一覧 425
時計表示設定 116
ドコモケータイdatalink 388
ドコモ証明書 173
トルカ 250
移動 254
検索 253
削除 253
取得 251
ソート 254
ダウンロード 168
トルカ件数確認 254
表示 252
表示・保存（ｉモードメール） 195
フォルダ作成／削除 253
トルカ取得確認設定 254
トルカ取得設定 254
トルカ振り分け設定 255

ナ行

ナイトモード 148
入力設定 370

入力モード 362
入力予測機能 364
認証操作
端末暗証番号 120
ネットワーク暗証番号 120
ネットワークサーチ設定 395
ノイズキャンセラ設定 69

ハ行

バーコードリーダー 153
引用 366
コードの読み取り 154
分割QRコード 154
読み取りデータの利用 155
バージョンアップ 244
パーソナルデータロック 124
バイブレータ設定 97
iアプリ 230
背面表示パターン設定 107
背面表示部 41
バイリンガル 117
パケット通信 385
パケット通信中着信設定 78
パスワード
引用 366
iモード 120
パスワードマネージャー 369
パソコンとFOMA端末の接続 309
はっきりボイス 62
バックグラウンド再生 324
発信オプション 67
発信者番号通知設定 57
発信者番号通知／非通知
発信オプション 67
発番号設定 89
186／184 66
発着信識別表示 106, 379
発番号設定 89
発番号なし動作設定 134
番号サービス 435
番号通知お願いサービス 375
番号通知お願い（海外） 397
日付時刻設定 56
ビューアスタイル 35
ビューアスタイル起動設定 349
表示メニュー設定 108
表示・効果設定 172
フォーカスモード 46
フォルダ 310
追加／削除 310
フォント
ダウンロード 169
フォント選択 115
不在着信 64
不在着信お知らせ 113
ブックマーク
移動／コピー 165
削除 165
ソート 165
タイトル名変更 164
ツータッチサイト 164
登録（サイト／ホームページ） 163
登録（メール） 206
表示 164
表示・保存（iモードメール） 195
フォルダ作成／削除 164
プッシュ信号（DTMF）送出 66
プライバシーモード 125
シークレット反映 130
プリインストールiアプリ 231
アバターメーカー for F 232
太鼓の達人4 F 231
地図アプリ 233
パターンクリエーター 233
モバイルスポーツ大全 232
楽オク出品アプリ2 239
DCMXクレジットアプリ 240
FOMA通信環境確認アプリ 241
Gガイド番組表リモコン 237
iアプリバンキング 238
iD 設定アプリ 239
プルダウンメニュー操作 46
フルブラウザ 278
アクセス設定 284
アップロード 282
画面表示設定 284
検索 282
自動通信設定 284
ダウンロード 282
表示モード設定 283
表示・効果設定 284
フレーム 281
ポインター 280
ホーム設定 283
マルチウィンドウ 281
Cookie設定／削除 283
Referer設定 284
Script設定 283
フルブラウザ画面 279
フレーム
静止画撮影 150
テレビ電話中 76
動画撮影 150
プレーヤー画面 328
プレフィックス設定 69
プロフィール情報
引用 366
確認 58, 350
詳細画面 350
ベーシックメニュー 43
変換学習リセット 364
変換候補一覧 363
ポーズ（「P」） 66
ホームページ 163, 278
保証 445

マ行

マイピクチャ→画像
マイメニュー 162
待受画面 55
待受画面設定 101
アンテナアイコン設定 112
カレンダー／待受カスタマイズ 103
電池アイコン設定 112
時計表示設定 116
ランダムイメージ設定 102
ｉアプリ待受画面 102
待受時間 52
待受ショートカット 346
待受ショートカット設定 348
待受貼付 347
マナーモード 99
マナーモード選択 100
マルチアクセス 336
組み合わせ 432
マルチアクセス中表示 71
マルチウィンドウ（フルブラウザ） 281
マルチタスク 336
組み合わせ 434
マルチナンバー 377
発信オプション 67
未送信メール→ｉモードメール
ミュージックプレーヤー
イントロ再生 328
音楽データ削除 330
音楽データ保存 325
詳細情報表示 333
ソート 332
動作設定 334
プレイリスト 330
連続再生 328
WMA一括削除 334
迷惑電話ストップサービス 375
メールアドレス 58
メール一覧表示設定 210
メールグループ 209
メール検索 202, 345
メール件数確認 202
メール作成画面 180
メール自動受信 190
メール受信添付ファイル設定 211
メール設定（FOMA端末） 207
メール選択受信 191
メール選択受信設定 209
メール送受信画像設定 107
メール送受信履歴 204
メール着信結果画像設定 107
メール着信設定 94
メール添付 187
メールテンプレート 185
削除 187
詳細情報変更 187
ダウンロード 186
登録 186
読込み 185
ｉモードメール作成 186
メール振り分け設定 207
メール返信引用設定 210
メール連動型ｉアプリ
ダウンロード 227
メール・メッセージ着信音 95
目覚まし 338
目覚ましワンセグ 338
目覚まし音 96
メッセージF着信設定 94
メッセージR着信設定 94
メッセージR/F 212
一覧画面／詳細画面の見かた 214
削除 215
受信・自動送信表示設定 212
新着メッセージ表示 213
ソート 215
添付ファイルの表示・保存 214
問合せ 192
表示 214
表示種別 215
保護 215
メッセージ自動表示設定 213
文字サイズ 211
メニュー 43
一覧 400
メモリ確認 315
メモリ登録外着信拒否 135
メモリ別着信拒否／許可 133
メロディ 298
アルバム追加／削除 310
一覧 412
移動／コピー 311
再生・保存（ｉモードメール） 195
削除 314
詳細情報参照／変更 312
ソート 315
ダウンロード 168
動作設定 299
メール添付用メロディ 412
メロディの利用 299
メロディコール設定 97
モーショントラッキング 231
文字コード 163
文字コピー 367
文字サイズ設定 116, 211
文字入力 362
一括変換 364
引用 366
インライン入力 362
絵文字入力 365
改行 363
顔文字入力 366
かな漢字変換 363
かな入力方式 363
記号入力 365
区点コード入力 368

全画面入力 362
ダウンロード辞書 369
単語登録 368
定型文登録 366
定型文入力 365
デコメ®絵文字 365
入力設定 370
入力モード 362
入力予測機能 364
パスワードマネージャー 369
変換学習リセット 364
変換候補一覧 363
文字コピー 367
2タッチ入力方式 369

ヤ行

ユーザ証明書 173
ユーザ証明書操作 174
優先順位
着信イルミネーション 113
着信音 96
着信画像 106
名前の表示 82
バイブレータ 97
発信画像 105
発信者番号通知 57
優先ネットワーク設定 395
輸出管理規制 458
ゆっくりボイス 62
呼出動作開始時間設定 134

ラ行

ライフスタイル設定 100
ラストURL 160
ランダムイメージ設定 102
リセット
各種設定リセット 359
積算通話時間 353
積算通話料金 353
データー括削除 359
プロフィール情報 350
メニュー設定 112
リダイヤル 63
リモコン機能 319
リラックスモードプラス 351
留守番電話サービス 372
留守番電話（海外） 397
ローミングガイダンス設定 397
ローミングガイダンス（海外） 397
ローミング時着信規制 397

ワ行

ワンセグ 260
音声設定 275
画面設定 275
クローズ動作設定 275
視聴 263
視聴予約 268
字幕 264
静止画録画 274
タイムシフト機能 267
チャンネル設定 262
データ放送 271
データ放送設定 275
テレビリンク 272
番組表ｉアプリ 267
ユーザ設定 275
録画 273
録画した静止画の動作設定 321
録画設定 276
録画データの削除 314
録画データの詳細情報参照／変更 312
録画データのソート 315
録画データの表示 320
録画予約 269
ワンセグECOモード 264
ワンセグ視聴画面 264
ワンタッチアラーム設定 339
ワンタッチｉアプリ 241

英数字・記号

ACアダプタ 53
ATコマンド 387
Bookmark→ブックマーク
CA証明書 173
CODE39コード 153
DCアダプタ 53
DTMF送出 66
FeliCa 248
FeliCaマーク 33
FirstPass 159, 386
Flash 160
FOMAカード
暗証番号 48
種類 49
製造番号 159
セキュリティ機能 48
取り付け／取り外し 47
FOMAカード動作制限機能→FOMAカードセキュリティ機能
FOMA通信設定ファイル 387
HOLD 131
ｉアプリ 226
アイコン情報 229
移動 244
カメラの利用 245
起動 228
削除 244
自動起動情報登録 242
自動起動設定 242
終了 228
照明設定 230
赤外線通信の利用 246
ソフト詳細情報 229
ソフト情報 245
ソフト情報表示設定 227
ソフト動作設定 229

ソフトの並べ替え……245
ダウンロード……226
着信音／画像変更……230
通信設定……229
ツータッチｉアプリ……241
電話帳／履歴参照……230
トレース情報……229
バージョンアップ……244
バイブレータ設定……230
番組表ボタン設定……229
フォルダ作成／削除……244
フォルダ内のソフト件数確認……245
プリインストールｉアプリ……231
待受画面……243
モーショントラッキング……231
履歴表示（異常終了履歴）……243
履歴表示（自動起動失敗履歴）……242
履歴表示（セキュリティエラー履歴）……229
ワンタッチｉアプリ……241
ｉアプリTo……243
ｉアプリ待受画面……102, 243
異常終了履歴……243
解除……243
ｉチャネル……177
テロップ……178
テロップ表示設定……178
ｉチャネル初期化……178
ｉメロディ……168
ｉモーション→動画／ｉモーション
ｉモーションメール
作成……187
ｉモード……158
アップロード……169
文字コード……163
URL入力……163
URL入力履歴……163
ｉモード故障診断サイト……447
ｉモード設定……171
ｉモードで探す……290
ｉモード問合せ
メッセージR/F……192
ｉモードメール……192
ｉモード問合せ設定……209
ｉモードパスワード……120
ｉモードパスワード変更……162
ｉモードメール……180
宛先種別……181
宛先追加……181
一覧画面／詳細画面の見かた……198
一覧表示設定……210
移動……202
既読／未読の変更……203
クイック返信設定……210
クイック返信本文登録……210
クイックメール……190
圏内自動送信……189
コピー……205
削除……203
作成……85, 180
受信……190
受信・自動送信表示設定……212
受信／送信／未送信メールBOX……197
署名挿入……180
新着メール表示……191
選択受信……191
選択受信添付ファイル……194
送信……180
ソート……203
デコメール®……181
転送……194
添付ファイル削除……197
添付ファイル（送信）……187
テンプレート……185
電話帳登録……206
電話発信……206
問合せ……192
表示種別……211
フォルダー覧画面の見かた……197
フォルダ作成／削除……201
フォルダ内メール件数……202
ブックマーク登録……206
編集……190
返信……193
保護……203
保存……189
メールアドレス表示……202
メールグループ……209
メール検索……202
メール送受信履歴……204
メール振り分け設定……207
文字サイズ……211
WEBメール……191
ICオーナー確認……250
iCお引っこしサービス……249
ICカード……248
ICカードアクセスイルミネーション……113
ICカードオートロック設定……256
ICカードロック……256
ICカードロック解除予約……256
ICカードロック時動作設定……256
iC通信……315
受信……317
送信……316
ISP接続通信……171
JANコード……153
Mail To
サイト……170
メール……205
Media To
サイト……170
メール……205
microSDカード……300
移動／コピー……303, 304, 311
カードチェック……308
使用状況……303
情報更新……308
初期化……308

取り付け／取り外し.....301
トルカ表示.....307
パソコンから操作.....309
バックアップ.....304
バックアップデータの復元.....305
フォルダ構成.....301
フォルダ追加／削除.....310
マルチメディアデータ表示.....305
iアプリデータ表示.....307
iモーション表示（コンテンツ移行対応）.....306
PIMデータ表示.....306
NW7コード.....153
OFFICEED.....381
Phone To
サイト.....170
メール.....205
PINロック解除.....122
PINロック解除コード.....121
PIN1コードON／OFF.....121
PIN1コード／PIN2コード.....120
変更.....122
QRコード.....153
SAR.....457
SMS.....220
一覧画面／詳細画面の見かた.....198
移動／コピー（FOMAカードへ）.....222
移動／コピー（FOMA端末へ）.....224
クイックメール.....190
削除（FOMAカード）.....224
削除（FOMA端末）.....203
作成・送信.....85, 220
受信.....221
受信・自動送信表示設定.....212
設定.....222
電話帳登録.....206
問合せ.....221
表示（FOMAカード）.....223
表示（FOMA端末）.....197
フォルダー覧画面の見かた.....197
ブックマーク登録.....206
編集.....220
メール振り分け設定.....207
SMS To
サイト.....170
メール.....205
SSLページ接続.....159
URL.....163, 278
コピー.....170
電話帳登録.....171
URL入力履歴.....163
USBモード設定.....309
USSD登録.....382
Web To
サイト.....170
メール.....205
WEBメール.....191
WMAファイル
保存.....325
WORLD CALL.....67
WORLD WING.....49, 390
2タッチ入力方式.....369
一覧.....414
2in1設定.....379
3G-324M.....60
64Kデータ通信.....385

クイックマニュアル

◆クイックマニュアルの使いかた

本書に綴じ込みされている「クイックマニュアル」は、FOMA端末の基本的な画面表示や操作方法について簡潔に説明しています。キリトリ線で切り取り、下記のように折ってご使用ください。
「クイックマニュアル（海外利用編）」は、海外で国際ローミングサービス（WORLD WING）をご利用いただく際に携帯してください。

1 キリトリ線から切り離す

切り離しの際にはけがなどにご注意ください。

2 それぞれを横半分に折る

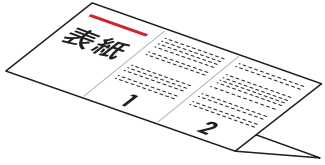

3 表紙が外に向くように左右を折り畳む

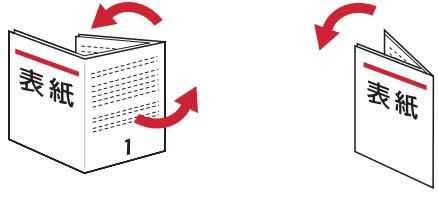

docomo **FOMA® F706i**

クイックマニュアル

❖総合お問い合わせ先〈ドコモ インフォメーションセンター〉

取扱説明書に不明な点がございましたら、下記までお問い合わせください。

ドコモの携帯電話からの場合
（局番なしの）151（無料）
※一般電話などからはご利用になれません。

一般電話などからの場合
0120-800-000
※携帯電話、PHSからもご利用になれます。

・ダイヤルの番号をよくご確認の上、お間違いのないようおかけください。

❖故障お問い合わせ先

故障、異常かなと思われたら、下記までお問い合わせください。

ドコモの携帯電話からの場合
（局番なしの）113（無料）
※一般電話などからはご利用になれません。

一般電話などからの場合
0120-800-000
※携帯電話、PHSからもご利用になれます。

・ダイヤルの番号をよくご確認の上、お間違いのないようおかけください。

電話帳の登録

❖FOMA端末電話帳の登録

1 ▣（1秒以上）▶名前を入力▶各項目を設定▶●

❖FOMAカード電話帳の登録

1 MENU［電話帳／履歴］4▶名前を入力▶各項目を設定▶●

❖リダイヤルや着信履歴からの登録

1 ▣
2 相手にカーソルを合わせてMENU 4 1
・登録済みの電話帳へ追加：MENU 4 2
3 1（FOMA端末電話帳）または2（FOMAカード電話帳）
・登録済みの電話帳へ追加する場合は、追加する相手を選択
4 各項目を設定▶●

電話帳の修正

1 ▣
・電話帳の切り替え：●
2 相手にカーソルを合わせてMENU 3 1
・FOMAカード電話帳は、相手にカーソルを合わせてMENU 3
3 修正▶●
・上書き確認画面が表示される

電話帳の検索

1 MENU［電話帳／履歴］1
・電話帳の切り替え：●
2 1～6
・FOMAカード電話帳は1～3

文字の入力

❖文字の入力・変換（かな方式）

〈例〉「企業」と入力する
1 ひらがな／漢字モードで文字を入力
「き」：2を2回
「ぎ」：カーソルが右に移動したら2を2回▶✱
「ょ」：8を3回▶✱
「う」：1を3回

・入力した文字の変換前にできる操作
MENU：カナ英数に変換
／：1つ前の文字に戻す
（例：ぉ→え→う→ぃ→ぁ→お→え→…）
CLR：文字の取り消し
✱：濁点や半濁点の付加、大文字と小文字の切り替え、改行（入力確定後のみ）
（例：ほ→ぼ→ぱ→ほ→…、つ→っ→づ→つ→…）
・文字の挿入：カーソルを挿入位置に移動▶文字を入力
2 ●
・変換候補一覧の表示：▣／●
・変換前の状態に戻す：CLR
3 ■▶「閉じる」

❖入力モードの切り替え

文字入力画面で↔（複数回）▶■
・▣で全角と半角が切り替えられます。

キリトリ線

❖文字の削除

カーソルが文中にあるとき

CLR：カーソル位置の文字の削除
・1秒以上押すと、カーソル位置の文字と、その右側にあるすべての文字を削除

カーソルが文末にあるとき

CLR：カーソル位置の左側にある文字の削除
・1秒以上押すと、すべての入力文字を削除

❖絵文字・記号・定型文の入力

絵文字を入力する

文字入力画面で📷▶絵文字を選択

記号を入力する

文字入力画面で📷▶*1▶記号を選択

定型文を入力する

文字入力画面で*1 4 1（メール本文の入力画面では5 1）▶定型文種別を選択▶定型文を選択

文字のコピーと貼り付け

文字をコピーする

文字入力画面で*1 1（メール本文の入力画面では3 1）▶開始位置を選択▶終了位置を選択

文字を貼り付ける

文字入力画面で、貼り付ける位置にカーソルを合わせて*1 3（メール本文の入力画面では4）

カメラ機能

静止画を撮影する

📷▶被写体にカメラを向けて■／TV▶■／TV

動画を撮影する

📷（1秒以上）▶被写体にカメラを向けて■／TV▶■／TV▶■／TV

画像を表示する

*1［データBOX］1 1▶画像を選択

動画を再生する

*1［データBOX］3 2▶動画を選択

動画再生中にできる操作
・🔊、サイドキー［▲▼］：音量調整
・⏪：巻き戻し／早送り再生
・■：一時停止／再生
・📷：停止

テレビ電話

❖テレビ電話のかけかた

1 電話番号を入力▶📷
2 通話する
・通話中保留：■
・受話口／スピーカーの切り替え：✓
・送信する画像の切り替え：iR
3 通話が終了したら⌐

❖テレビ電話の受けかた

1 電話がかかってくる▶iRまたは✓
・応答保留：⌐
・通話中の操作は「テレビ電話のかけかた」の操作2と同様
2 通話が終了したら⌐

iモードメール

❖送受信できる文字数

項　目	全角	半角
題名	100文字	200文字
メールアドレス	―	50文字
本文	5000文字	10000文字

❖ iモードメールの作成・送信

1 ✉（1秒以上）

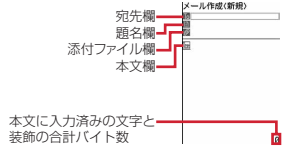

2 To を選択▶入力方法を選択▶宛先を入力または選択
3 件 を選択▶題名を入力
4 本文 を選択▶本文を入力
・デコメール®の作成：✉▶装飾のマークを選択▶文字を入力
5 📷
・メールの保存：*1 3
・圏内自動送信：*1 2

❖ファイルの添付

1 メール作成画面で📎を選択
メール作成画面の表示方法→P10
・添付ファイルの解除：✉▶「はい」
2 添付するファイルの種類を選択▶添付元を選択▶フォルダを選択▶ファイルを選択

❖送信・保存したiモードメールの編集・送信

〈例〉未送信メールを編集する
1 ✉▶4
・送信メールの編集：✉▶5
2 フォルダを選択
3 メールを選択
・送信メールの編集：メールを選択▶📷
4 編集▶📷

キリトリ線

キリトリ線

❖ｉモード問合せ

1　サイドキー［▼］（1秒以上）

ディスプレイの見かた

❖ディスプレイ上部

① : 電池アイコン
② : アンテナアイコン
圏外 : 圏外表示
SELF : セルフモード中
: データ転送モード中
③ / : ｉモード中（ｉモード接続中）／（パケット通信中）

④ : 赤外線通信中など
: 積算通話料金が上限を超過
⑤ : ハンズフリー対応機器で通信中
: スピーカーホン機能利用中
⑥ : ワンタッチアラーム設定を「ON」に設定中
⑦ : 電話帳データ、スケジュールデータがシークレット属性
⑧ : 未読エリアメール
: 未読メール、メッセージR/F状態表示
⑨ : ｉモードセンター蓄積状態表示
⑩ : SSLページ表示中など
: 圏内自動送信失敗メールあり
: 圏内自動送信メールあり
⑪ / : ｉアプリ／ｉアプリDX動作中
: ｉアプリ待受画面表示中など
: ｉアプリDX待受画面表示中など

⑫ : ワンセグ予約録画中／ワンセグ録画中（視聴のみ終了）
: ｉアプリ自動起動失敗
⑬ OFFICEED : OFFICEEDエリア内

❖ディスプレイ下部



① 2 : 不在着信
② 1 : 伝言メモ
③ 1 : 留守番電話サービスの伝言メッセージ
④ 2 : 未読メール
⑤ 2 : 未読トルカ
⑥ : 待受ショートカット
⑦ : マナーモード中
: オリジナルマナーモード中

⑧ : 電話着信音量消音設定中
: 音声電話着信のバイブレータ設定中
: 電話着信音量消音と音声電話着信のバイブレータ同時設定中
⑨ : 公共モード（ドライブモード）中
⑩ / : 伝言メモ設定中／満杯
⑪ : ダイヤル発信制限中
KEY : HOLD中
⑫ : パーソナルデータロック中
/ : ワンセグ予約録画完了／失敗
⑬ : FOMAカード読み込み中
: ICカードロック中など
⑭ : 有効マルチカーソルキー
: 開閉ロック／オートキーロック中

⑮ : 目覚まし設定中
: ワンセグ視聴／録画予約中、スケジュールアラーム設定中
: スケジュールアラームやワンセグ視聴／録画予約と、目覚ましを同時に設定中
⑯ : USBモード設定とmicroSDカードの状態表示
⑰ : USBケーブルで外部機器と接続中
⑱ : ソフトウェア更新予告
/ : ソフトウェア更新予約中／更新お知らせアイコン
/ : 最新パターンデータの自動更新失敗／成功

メニュー一覧

・表示メニュー設定を「ベーシックメニュー」にした場合のメニュー一覧を記載しています。

〈例〉テキストメモを起動する
MENU［7ステーショナリー／便利］2

1 メール

1 受信メール
2 新規メール
3 新規デコメアニメ
4 未送信メール
5 送信メール
6 i モード問合せ
7 WEBメール
8 チャットメール
9 SMS／エリアメール設定

＊メール選択受信
0 テンプレート
メール設定

2 i モード

1 i Menu
2 Bookmark
3 画面メモ
4 ラストURL
5 Internet
6 メッセージR/F
7 i チャネル
8 i モード設定
9 フルブラウザ

3 i アプリ

1 ソフト一覧
2 i アプリ設定
3 履歴表示

4 電話帳／履歴

1 電話帳検索
2 電話帳登録
3 電話帳グループ追加
4 FOMAカード（UIM）登録
5 着信履歴
6 リダイヤル
7 伝言メモ／音声メモ
8 メール送受信履歴
9 プロフィール情報

5 データBOX

1 マイピクチャ
2 ミュージック
3 i モーション
4 メロディ
5 きせかえツール
6 キャラ電
7 ワンセグ

6 LifeKit

1 バーコードリーダー
2 赤外線・iC・PC連携
3 microSD
4 カメラ
5 サウンドレコーダー

6 電話帳お預かりサービス

7 ステーショナリー／便利

1 スケジュール帳
2 テキストメモ
3 目覚まし
4 電卓
5 辞典
6 お知らせタイマー
7 リラックスモードプラス
8 ワンタッチアラーム設定
9 イミテーションコール

8 設定／NWサービス

1 音／バイブ
2 ディスプレイ

3 きせかえ／ライフスタイル	
4 セキュリティ／ロック	ロック
	プライバシーモード
	セキュリティランプ設定
	電話／メール着信時設定
	FOMAカード（UIM）
	暗証番号変更
	スキャン機能
	パスワードマネージャー
5 発着信・通話機能	電話発着信設定
	発番号なし動作設定
	エニーキーアンサー設定
	イヤホン機能設定
	メモリ着信拒否／許可
	発着信詳細設定
	通話詳細設定

キリトリ線

キリトリ線

	セルフモード設定
6 テレビ電話	
7 時計／入力／他	ビューアスタイル起動設定
	時計
	文字入力設定
	文字サイズ設定
	ソフトウェア更新
	情報表示／リセット
	サイドキー長押し設定
8 NWサービス	留守番電話
	キャッチホン／転送でんわ
	着もじ
	番号通知
	ローミングガイダンス設定
	OFFICEED
	2in1設定

	メロディコール設定
	その他のNWサービス
9 国際ローミング／ダイヤルアシスト	

9 ミュージックプレーヤー

＊ おサイフケータイ

1 ICカード一覧
2 DCMX
3 トルカ
4 ICカードロック設定
5 設定
6 ICオーナー確認
7 ICオーナー変更
8 i モードで探す

0 プロフィール

ワンセグ

1 ワンセグ視聴
2 番組表
3 イメージ／ビデオ
4 予約リスト
5 予約録画履歴
6 テレビリンク
7 チャンネルリスト
8 ユーザ設定

ワンセグ

TV：ワンセグ視聴起動
⌐：ワンセグ視聴終了
▲▼（横画面）、サイドキー［▲▼］：音量調整
▲※：前後のチャンネルを選択
TV（ビューアスタイル）：次のチャンネルを選択
▲▼※（1秒以上）：受信可能な前後の周波数をサーチ
●（データ放送表示領域あり）：データ放送スクロール
C（横画面のとき1秒以上）、サイドキー［▲］（1秒以上）：連続して音量大
▼（横画面のとき1秒以上）、サイドキー［▼］（1秒以上）：消音
1～9、✕、0、#：チャンネル番号一覧からワンタッチ選局（✕は10ch、0は11ch、#は12ch、13ch以降はチャンネル番号一覧から選択）
／：縦標準画面／データ放送全画面／横全画面／横標準画面の切り替え
✉：字幕の表示／非表示の切り替え

#α（1秒以上）：ビデオ録画開始／停止
#α：静止画保存
📷：番組表 i アプリ起動
※縦画面での操作です。横画面では元のキーから時計回りに90度回転した方向のマルチカーソルキーで操作します。

ミュージックプレーヤー

MENU 9：ミュージックプレーヤー起動
TV（1秒以上）：ミュージックプレーヤー終了
■、TV：再生／一時停止
●、サイドキー［▲▼］：音量調整
▼（1秒以上）／C（1秒以上）：巻き戻し／早送り
▲、サイドキー［▲］（1秒以上）：曲の先頭に移動※
C、サイドキー［▼］（1秒以上）：次の曲に移動
TV（すばやく2回押す）：再生中または一時停止中の曲をクイックプレイリストに登録
※再生時間が3秒未満の場合、前の曲に移動します。

その他の主な操作

機　能	操作方法
HOLDの起動／解除	MENU（1秒以上）
i チャネル一覧の表示	CLR
セルフモードの起動／解除	CLR（1秒以上）
公共モードの起動／解除	✕（1秒以上）
i モードメニューの表示	#α
i アプリフォルダー覧の表示	#α（1秒以上）
着信履歴の表示	▲
リダイヤルの表示	C
ICカードロックの起動／解除	C（1秒以上）※
スケジュール帳の表示	●
電源ON／OFF	⌐（2秒以上）
マナーモードの起動／解除	#（1秒以上）
新規起動メニュー	MULTI
伝言メモ／音声メモメニューの表示	FOMA端末を開いてサイドキー［▲］（1秒以上）

※ 解除時は認証操作が必要です。

利用できるサービス

FOMA端末から利用できるサービス	電話番号
番号案内サービス （有料：案内料＋通話料） （電話番号の案内を希望されないお客様については案内しておりません）	（局番なし）104
電報の発信（有料：電報料）	（局番なし）115
時報サービス（有料）	（局番なし）117
天気予報（有料）	知りたい地域の市外局番＋177
警察への緊急通報	（局番なし）110
消防・救急への緊急通報	（局番なし）119
海上で事件・事故が起きたときの緊急通報	（局番なし）118
災害用伝言ダイヤル（有料）	（局番なし）171
コレクトコール（有料：案内料＋通話料）	（局番なし）106

ネットワークサービス

❖留守番電話サービス

申し込み：必要　月額使用料：有料

サービスを開始する

1 MENU［設定／NWサービス］8 1 1 1 ▶「はい」▶「はい」▶呼出時間を入力

サービスを停止する

1 MENU［設定／NWサービス］8 1 1 3 ▶「はい」

伝言メッセージを再生する

1 MENU［設定／NWサービス］8 1 1 5 ▶「はい」▶音声ガイダンスに従って操作する

❖キャッチホン

申し込み：必要　月額使用料：有料

サービスを開始／停止する

1 MENU［設定／NWサービス］8 2 1 ▶ 1［開始］または 2［停止］▶「はい」

通話中にかかってきた電話を受ける

通話中に ✆

・通話相手の切り替え：i-αppli

通話中に電話をかける

通話中に MENU 0 ▶電話番号を入力▶ ✆

・通話相手の切り替え：i-αppli

通話を終了する

一方の相手との通話が終了したら ⏻

・保留中相手との通話再開：✆または ■

❖転送でんわサービス

申し込み：必要　月額使用料：無料

サービスを開始する

1 MENU［設定／NWサービス］8 2 2 1 ▶「はい」▶「はい」

2 転送先電話番号を入力

・電話帳から転送先を入力：MENU

3 📷 ▶「はい」▶呼出時間を入力

サービスを停止する

1 MENU［設定／NWサービス］8 2 2 2 ▶「はい」

❖番号通知お願いサービス

申し込み：不要　月額使用料：無料

サービスの開始／停止

1 MENU［設定／NWサービス］8 4 2 ▶ 1［開始］または 2［停止］▶「はい」

紛失時などの緊急連絡先

❖おまかせロック

※おまかせロックは有料サービスです。ただし、ご利用の一時中断と同時、もしくは一時中断中に申し込まれた場合は無料になります。

おまかせロックの設定／解除

0120-524-360

（24時間受付）

❖その他緊急連絡先

連絡先：

連絡先：

連絡先：

・ダイヤルの番号をよくご確認の上、お間違いのないようおかけください。

キリトリ線

docomo FOMA® F706i

クイックマニュアル（海外利用編）

❖海外での紛失、盗難、精算などについて

〈ドコモ インフォメーションセンター〉

（24時間受付）

● ドコモの携帯電話からの場合

滞在国の国際電話アクセス番号（表1） -81-3-5366-3114*（無料）

＊ 一般電話などでかけた場合には、日本向け通話料がかかります。

※F706iからご利用の場合は、+81-3-5366-3114でつながります（「+」は0を1秒以上押します）。

●一般電話などからの場合〈ユニバーサルナンバー〉

ユニバーサルナンバー用国際電話識別番号（表2） -800-0120-0151*

＊ 滞在国内通話料などがかかる場合があります。

※主要国の国際電話アクセス番号（表1）／ユニバーサルナンバー用国際電話識別番号（表2）の最新情報については、ドコモの『国際サービスホームページ』をご覧ください。

❖海外での故障に関して

〈ネットワークテクニカルオペレーションセンター〉

（24時間受付）

● ドコモの携帯電話からの場合

滞在国の国際電話アクセス番号（表1） -81-3-6718-1414*（無料）

＊ 一般電話などでかけた場合には、日本向け通話料がかかります。

※F706iからご利用の場合は、+81-3-6718-1414でつながります（「+」は0を1秒以上押します）。

●一般電話などからの場合〈ユニバーサルナンバー〉

ユニバーサルナンバー用国際電話識別番号（表2） -800-5931-8600*

＊ 滞在国内通話料などがかかる場合があります。

※主要国の国際電話アクセス番号（表1）／ユニバーサルナンバー用国際電話識別番号（表2）の最新情報については、ドコモの『国際サービスホームページ』をご覧ください。

海外で利用するための準備

❖ｉモードの設定

日本での設定： ｉMenu→料金＆お申込・設定→オプション設定→海外利用設定→ｉモード利用設定

海外での設定： ｉMenu→海外利用設定→ｉモード利用設定

❖遠隔操作設定の開始

日本での設定： メニュー［設定／NWサービス］8 9 2 1▶「はい」

海外での設定： メニュー［設定／NWサービス］9 1 5▶「はい」▶音声ガイダンスの指示に従って操作

❖デュアル時計設定

メニュー［設定／NWサービス］9 3▶1［ON］または2［OFF］

海外で利用できるサービス

海外ではパソコンなどと接続して行う64Kデータ通信は利用できません。

・音声電話※1
・テレビ電話
・ｉモード接続※2
・ｉモードメール
・SMS※1
・ｉチャネル

※1 圏外（赤）が表示されているときは音声電話とSMSの発着信のみ利用できます。

※2 フルブラウザ、テレビリンク一覧からのデータ放送サイトへの接続を含む（ただし海外でワンセグ視聴はできません）。

ネットワークサーチ設定

メニュー［設定／NWサービス］9 1 1▶1～3

優先ネットワーク設定

メニュー［設定／NWサービス］9 1 1 4▶ネットワークにカーソルを合わせてメニュー 2▶優先順位を選択▶📷

オペレータ名表示設定

ディスプレイ上部にオペレータ名を表示します。



メニュー［設定／NWサービス］9 1 2▶1［表示あり］または2［表示なし］

帰国後の設定

帰国後に電源を入れると、自動的にFOMAネットワークに接続されます。FOMAネットワークに接続できない場合は、ネットワークサーチ設定を「オート」に設定し直します。

音声電話／テレビ電話のかけかた

・海外にいるWORLD WING利用者へ電話をかけるときは、同じ国に滞在している場合でも、「+」と日本の国番号「81」を入力してください。

❖滞在国外（日本を含む）への電話のかけかた

0（1秒以上）▶国番号▶地域番号（市外局番）▶電話番号を入力▶📞または📷

❖滞在国内への電話のかけかた

電話番号を入力▶📞または📷▶「元の番号で発信」

キリトリ線

音声電話／テレビ電話の受けかた

電話がかかってくる▶(✓)または(SR)

ローミングガイダンス設定

・日本国内で設定してください。
(MENU)［設定／NWサービス］(8)(5)▶(1)［開始］または(2)［停止］▶「はい」

国際ローミング中の着信を規制する

・海外の通信事業者によっては、設定できない場合があります。

1 (MENU)［設定／NWサービス］(9)(1)(8)
2 (1)▶(1)または(2)
・ローミング時着信規制の停止：(2)
3 「はい」▶ネットワーク暗証番号を入力

ネットワークサービス

海外から利用する場合はあらかじめ遠隔操作設定が必要です。

❖留守番電話サービス

(MENU)［設定／NWサービス］(9)(1)(3)▶(1)［開始］または(2)［停止］▶「はい」▶音声ガイダンスの指示に従って操作

❖転送でんわサービス

(MENU)［設定／NWサービス］(9)(1)(4)▶(1)［開始］または(2)［停止］▶「はい」▶音声ガイダンスの指示に従って操作

❖ローミングガイダンス設定

(MENU)［設定／NWサービス］(9)(1)(7)▶「はい」▶音声ガイダンスの指示に従って操作

主要国の国番号

国際電話を利用するときや国際ダイヤルアシスト設定などで利用する国番号は、次の番号を使用してください。

（2008年6月現在）

地域	番号	地域	番号
アメリカ合衆国	1	ドイツ	49
イギリス	44	トルコ	90
イタリア	39	日本	81
インド	91	ニューカレドニア	687
インドネシア	62	ニュージーランド	64
エジプト	20	ノルウェー	47
オーストラリア	61	ハンガリー	36
オーストリア	43	フィジー	679
オランダ	31	フィリピン	63
カナダ	1	フィンランド	358
韓国	82	フランス	33
ギリシャ	30	ブラジル	55
シンガポール	65	ベトナム	84
スイス	41	ペルー	51
スウェーデン	46	ベルギー	32
スペイン	34	香港	852

地域	番号	地域	番号
タイ	66	マカオ	853
台湾	886	マレーシア	60
タヒチ（仏領ポリネシア）	689	モルディブ	960
チェコ	420	ロシア	7
中国	86		

・この他の国番号および詳細については、ドコモの『国際サービスホームページ』をご覧ください。

主要国の国際電話アクセス番号（表1）

（2008年3月現在）

地域	番号	地域	番号
アイルランド	00	デンマーク	00
アメリカ合衆国	011	ドイツ	00
アラブ首長国連邦	00	トルコ	00
イギリス	00	ニュージーランド	00
イタリア	00	ノルウェー	00
インド	00	ハンガリー	00
インドネシア	001	フィリピン	00
オーストラリア	0011	フィンランド	00
オランダ	00	フランス	00
カナダ	011	ブラジル	0021／0014
韓国	001	ベトナム	00

地域	番号	地域	番号
ギリシャ	00	ベルギー	00
シンガポール	001	ポーランド	00
スイス	00	ポルトガル	00
スウェーデン	00	香港	001
スペイン	00	マカオ	00
タイ	001	マレーシア	00
台湾	002	モナコ	00
チェコ	00	ルクセンブルク	00
中国	00	ロシア	810

ユニバーサルナンバー用国際電話識別番号（表2）

（2008年3月現在）

地域	番号	地域	番号
アイルランド	00	中国	00
アメリカ合衆国	011	デンマーク	00
アルゼンチン	00	ドイツ	00
イギリス	00	ニュージーランド	00
イスラエル	014	ノルウェー	00
イタリア	00	ハンガリー	00
オーストラリア	0011	フィリピン	00
オーストリア	00	フィンランド	990

地域	番号	地域	番号
オランダ	00	フランス	00
カナダ	011	ブラジル	0021
韓国	001	ブルガリア	00
コロンビア	009	ペルー	00
シンガポール	001	ベルギー	00
スイス	00	ポルトガル	00
スウェーデン	00	香港	001
スペイン	00	マレーシア	00
タイ	001	南アフリカ共和国	09
台湾	00	ルクセンブルク	00

お問い合わせについて

海外での紛失や、盗難、精算、故障については、クイックマニュアル（海外利用編）表紙の「海外での紛失、盗難、精算などについて」、またはP1の「海外での故障に関して」までお問い合わせください。

・各お問い合わせ番号の先頭には、滞在先に割り当てられている「国際電話アクセス番号（表1）」「ユニバーサルナンバー用国際電話識別番号（表2）」が必要になります。

「ドコモｅサイト」では住所変更、料金プラン変更などの各種お手続き、資料請求を承っております。

ｉモードから　ｉMenu ⇒ 料金＆お申込・設定 ⇒ 各種手続き（ドコモｅサイト）　パケット通信料無料

パソコンから　My docomo（http://www.mydocomo.com/）⇒ 各種手続き（ドコモeサイト）

※ｉモードからご利用になる場合、「ネットワーク暗証番号」が必要となります。
※ｉモードからご利用になる場合のパケット通信料は無料です。海外からのアクセスの場合は有料となります。
※パソコンからご利用になる場合、「docomo ID／パスワード」が必要となります。
※「ネットワーク暗証番号」および「docomo ID／パスワード」をお持ちでない方・お忘れの方は、取扱説明書裏面の「総合お問い合わせ先」にご相談ください。
※ご契約内容によりご利用になれない場合があります。
※システムメンテナンスなどにより、ご利用になれない場合があります。

マナーもいっしょに携帯しましょう

こんな場合は必ず電源を切りましょう

■ 使用禁止の場所にいる場合
航空機内、病院内では、必ずFOMA端末の電源を切ってください。
※ 医用電気機器を使用している方がいるのは病棟内だけではありません。ロビーや待合室などでも、必ず電源を切ってください。

■ 満員電車の中など、植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器を装着した方が近くにいる可能性がある場合
植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器に悪影響を与えるおそれがあります。

こんな場合は公共モードに設定しましょう

■ 運転中の場合
運転中の携帯電話を手で保持しての使用は罰則の対象となります。
※ やむを得ず電話を受ける場合には、ハンズフリーで「かけ直す」ことを伝え、安全な場所に停車してから発信してください。

■ 劇場・映画館・美術館など公共の場所にいる場合
静かにするべき公共の場所でFOMA端末を使用すると、周囲の方への迷惑になります。

使用する場所や声・着信音の大きさに注意しましょう

■ レストランやホテルのロビーなどの静かな場所でFOMA端末をご使用になる場合は、声の大きさなどに気をつけましょう。
■ 街の中では、通行の妨げにならない場所で使用しましょう。

プライバシーに配慮しましょう

カメラ付き携帯電話を利用して撮影や画像送信を行う際は、プライバシーなどにご配慮ください。

こんな機能が公共のマナーを守ります

かかってきた電話に応答しない設定や、FOMA端末から鳴る音を消す設定など、便利な機能があります。

- **公共モード（ドライブモード／電源OFF）**
  電話をかけてきた相手に運転中もしくは通話を控える必要のあるような所（電車、バス、映画館等）にいるため、電話に出られない旨のガイダンスが流れ、通話が切断されます。→P72、73
- **伝言メモ**
  電話に出られない場合に、電話をかけてきた相手の用件を録音／録画します。→P74
- **着信バイブレータ**
  電話がかかってきたことを、振動でお知らせします。→P97
- **マナーモード／オリジナルマナーモード**
  キー確認音や着信音などFOMA端末から鳴る音をすべて消します（マナーモード）。→P99
  マナーモードの動作を変更することもできます（オリジナルマナーモード）。→P100

この印刷物はリサイクルに配慮して製本されています。不要となった際、回収、リサイクルに出しましょう。

総合お問い合わせ先〈ドコモ インフォメーションセンター〉

■ドコモの携帯電話からの場合
(局番なしの) **151** (無料)

■一般電話などからの場合
0120-800-000
※携帯電話、PHSからもご利用になれます。

※一般電話などからはご利用になれません。

故障お問い合わせ先

■ドコモの携帯電話からの場合
(局番なしの) **113** (無料)

■一般電話などからの場合
0120-800-000
※携帯電話、PHSからもご利用になれます。

※一般電話などからはご利用になれません。

●ダイヤルの番号をよくご確認の上、お間違いのないようにおかけください。
●各種手続き、故障・アフターサービスについては、上記お問い合わせ先にご連絡いただくか、ドコモホームページ、iモードサイトにてお近くのドコモショップなどにお問い合わせください。
ドコモホームページ　http://www.nttdocomo.co.jp/　　iモードサイトiMenu⇒お知らせ⇒ドコモショップ

海外での紛失、盗難、精算などについて〈ドコモ インフォメーションセンター〉(24時間受付)

●ドコモの携帯電話からの場合
滞在国の国際電話アクセス番号(表1) **-81-3-5366-3114*** (無料)
*一般電話などでかけた場合には、日本向け通話料がかかります。

※F706iからご利用の場合は、+81-3-5366-3114でつながります(「+」は「0」キー1秒以上押します)。

●一般電話などからの場合〈ユニバーサルナンバー〉
ユニバーサルナンバー用国際電話識別番号(表2) **-800-0120-0151***
*滞在国内通話料などがかかる場合があります。

※主要国の国際電話アクセス番号(表1)／ユニバーサルナンバー用国際電話識別番号(表2)は、取扱説明書P392、393をご覧ください。

海外での故障に関して〈ネットワークテクニカルオペレーションセンター〉(24時間受付)

●ドコモの携帯電話からの場合
滞在国の国際電話アクセス番号(表1) **-81-3-6718-1414*** (無料)
*一般電話などでかけた場合には、日本向け通話料がかかります。

※F706iからご利用の場合は、+81-3-6718-1414でつながります(「+」は「0」キーを1秒以上押します)。

●一般電話などからの場合〈ユニバーサルナンバー〉
ユニバーサルナンバー用国際電話識別番号(表2) **-800-5931-8600***
*滞在国内通話料などがかかる場合があります。

※主要国の国際電話アクセス番号(表1)／ユニバーサルナンバー用国際電話識別番号(表2)は、取扱説明書P392、393をご覧ください。

●紛失・盗難などにあわれたら、速やかに利用中断手続きをお取りください。
●お客様が購入されたFOMA端末に故障が発生した場合は、ご帰国後にドコモ指定の故障取扱窓口へご持参ください。

マナーもいっしょに携帯しましょう。
○公共の場所で携帯電話をご利用の際は、周囲の方への心くばりを忘れずに。

販売元　NTTドコモグループ
株式会社NTTドコモ北海道　株式会社NTTドコモ東北　株式会社NTTドコモ　株式会社NTTドコモ東海　株式会社NTTドコモ北陸
株式会社NTTドコモ関西　株式会社NTTドコモ中国　株式会社NTTドコモ四国　株式会社NTTドコモ九州

製造元　富士通株式会社

Li-ion
環境保全のため、不要になった電池はNTTドコモまたは代理店、リサイクル協力店などにお持ちください。

PRINTED WITH SOY INK
Trademark of American Soybean Association
大豆油インキを使用しています。

2008.6 (2.1版)
CA92002-5380